


WANDABSORBER


Befestigung mit Magnethalter

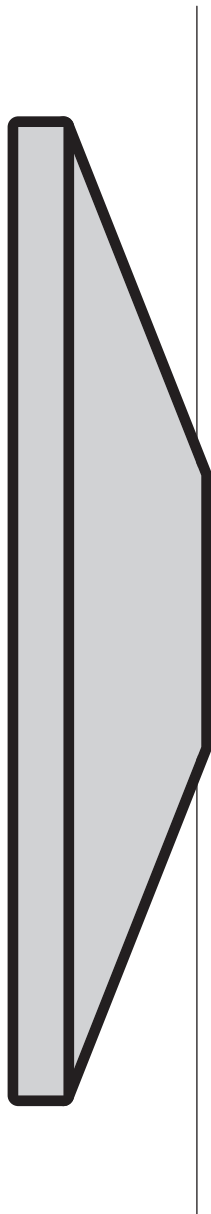


Montageanleitung



Personen

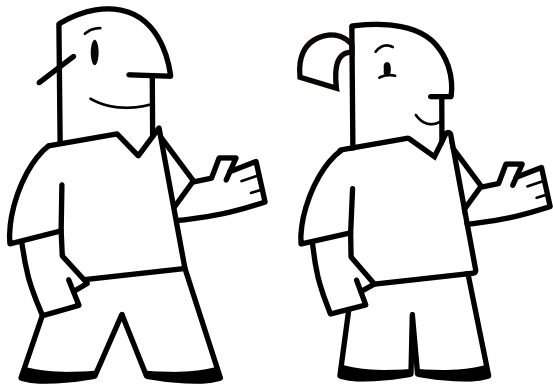


Leitern

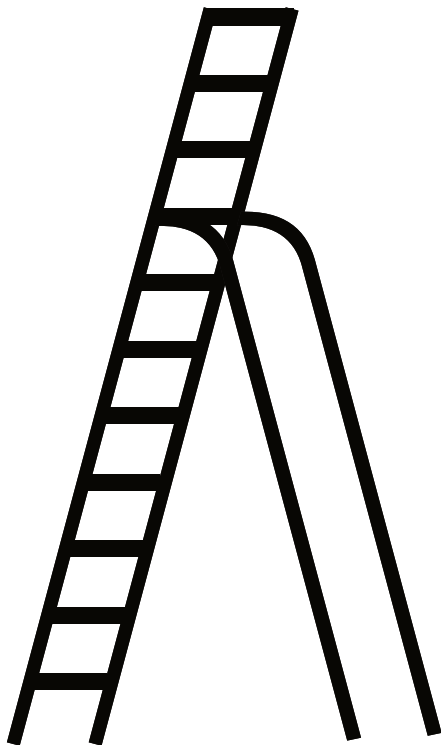

Werkzeug (W)



.W1 - Bleistift

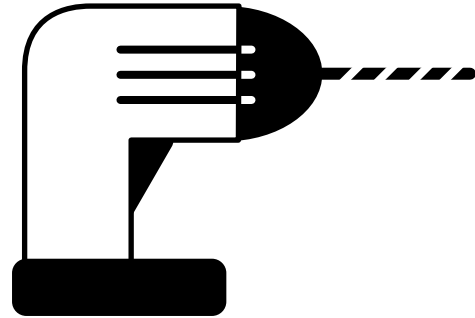

.W2 - Bohrer



.W3- Wasserwaage



.W4 - Schraubendreher



.W5 - Schraubenschlüssel

Wandabsorber (.A)

.A1 - Filzbox / Nitona® mit Aufkantung (außen)



.A2 - Vlies / Bohrschablone (innen)

Befestigungen (.B)

Wand


Filzbox



.B1





.B2 (Magnet)

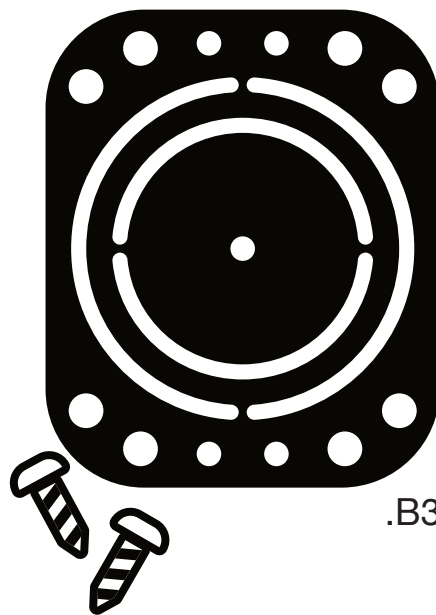


.B3

Zielbild

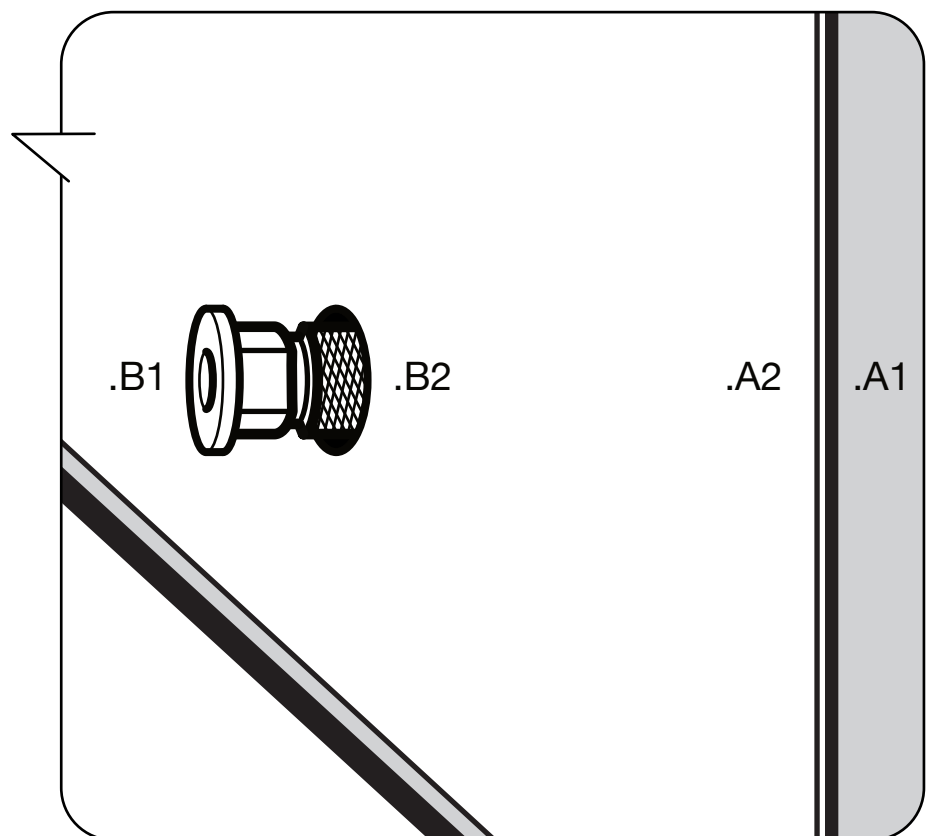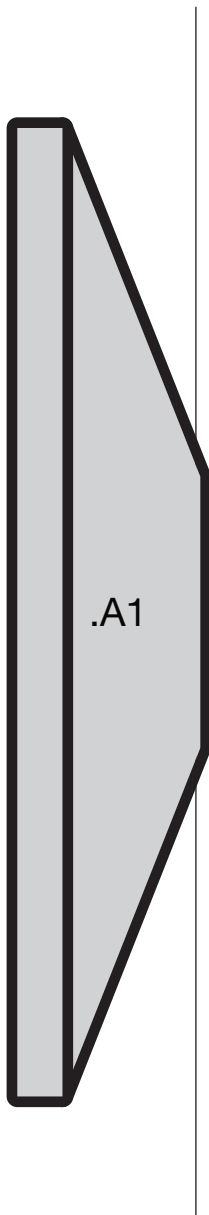


Bohrungen anzeichnen

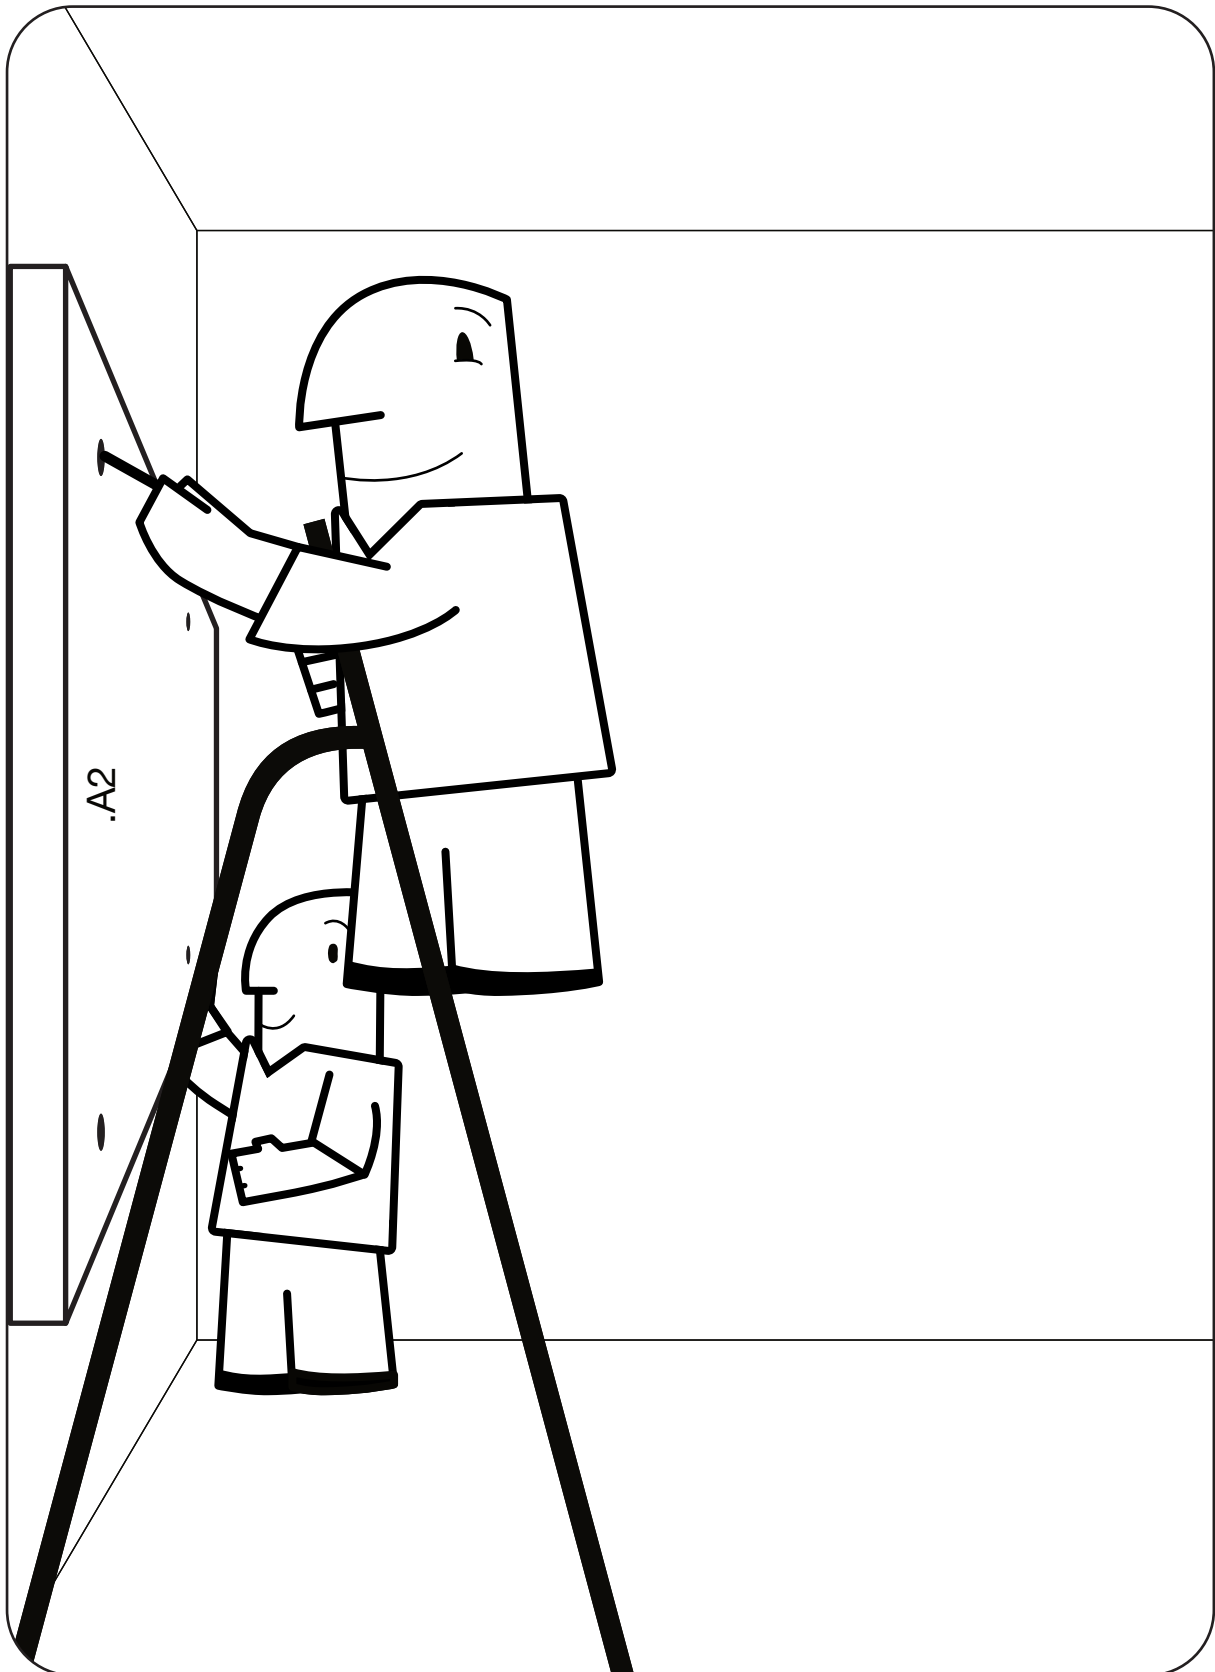


Vlies (.A2) als Bohrschablone


Wandbefestigungen montieren

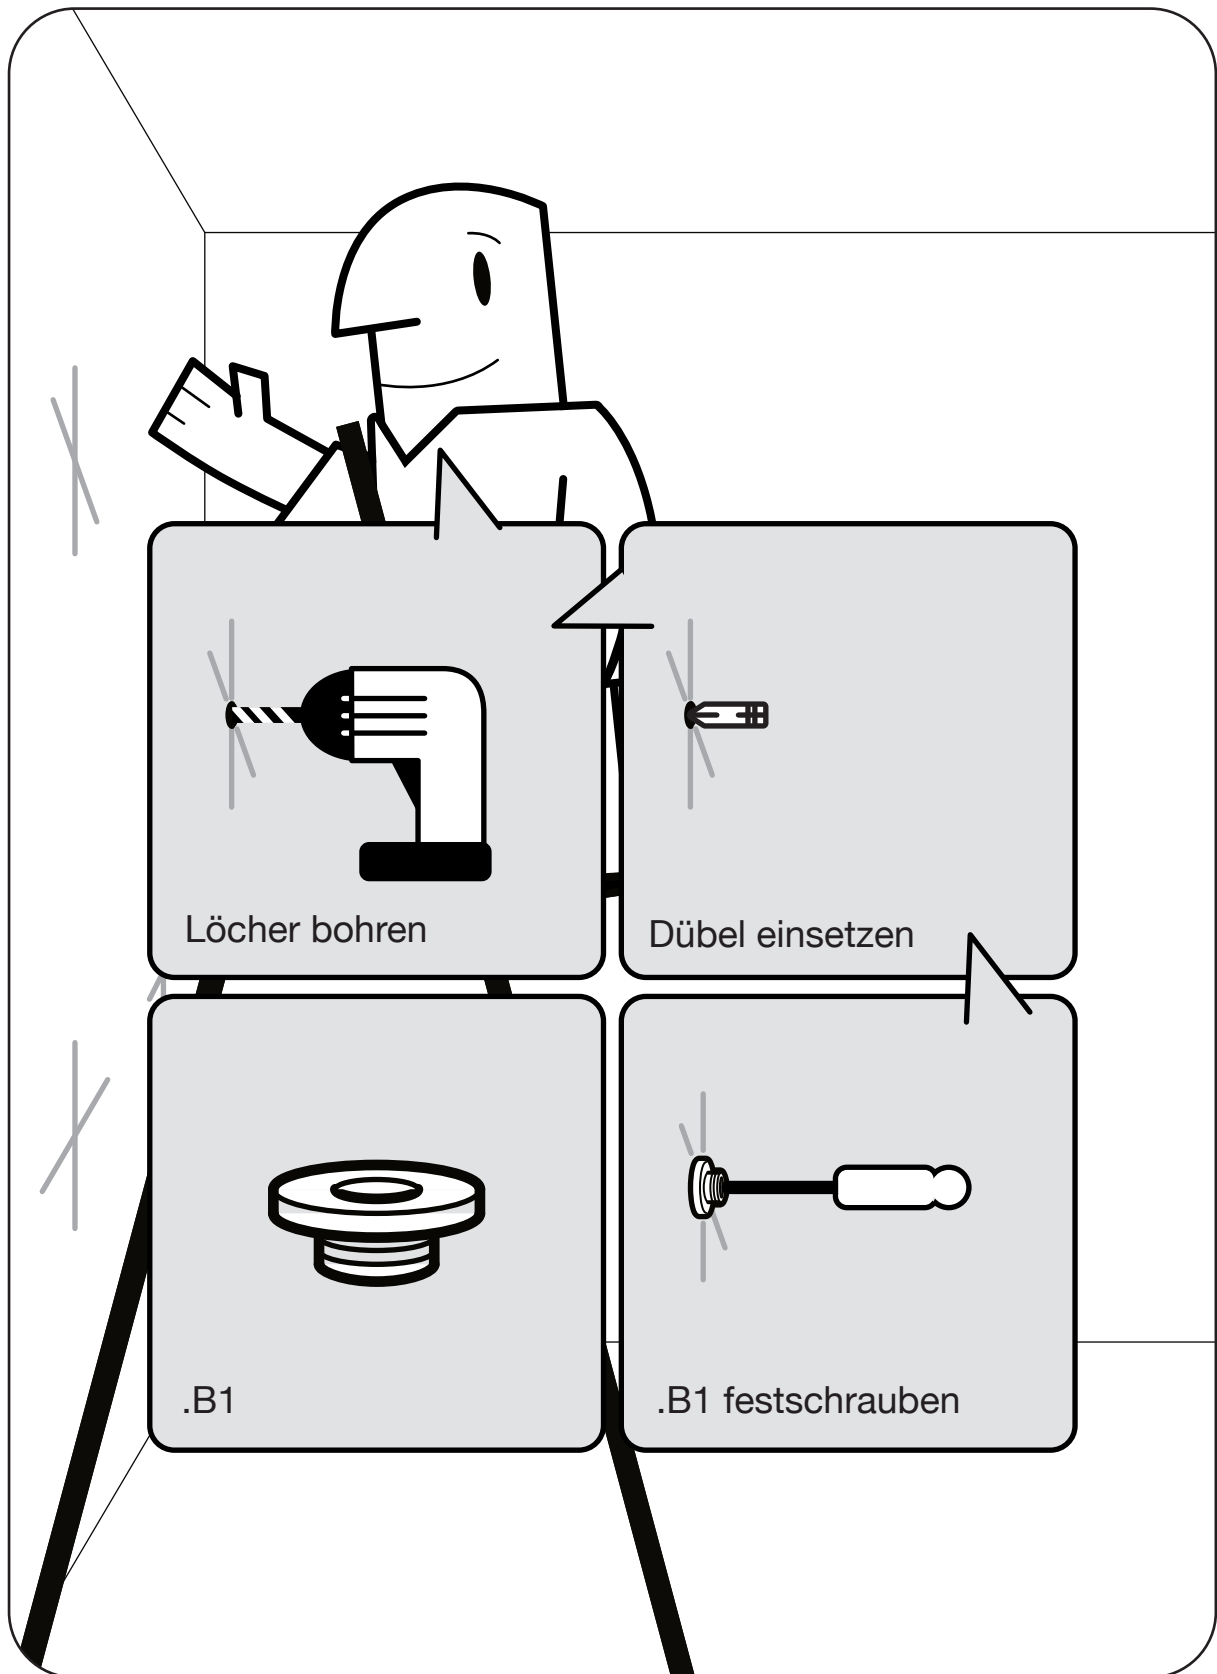

Magnethalter befestigen

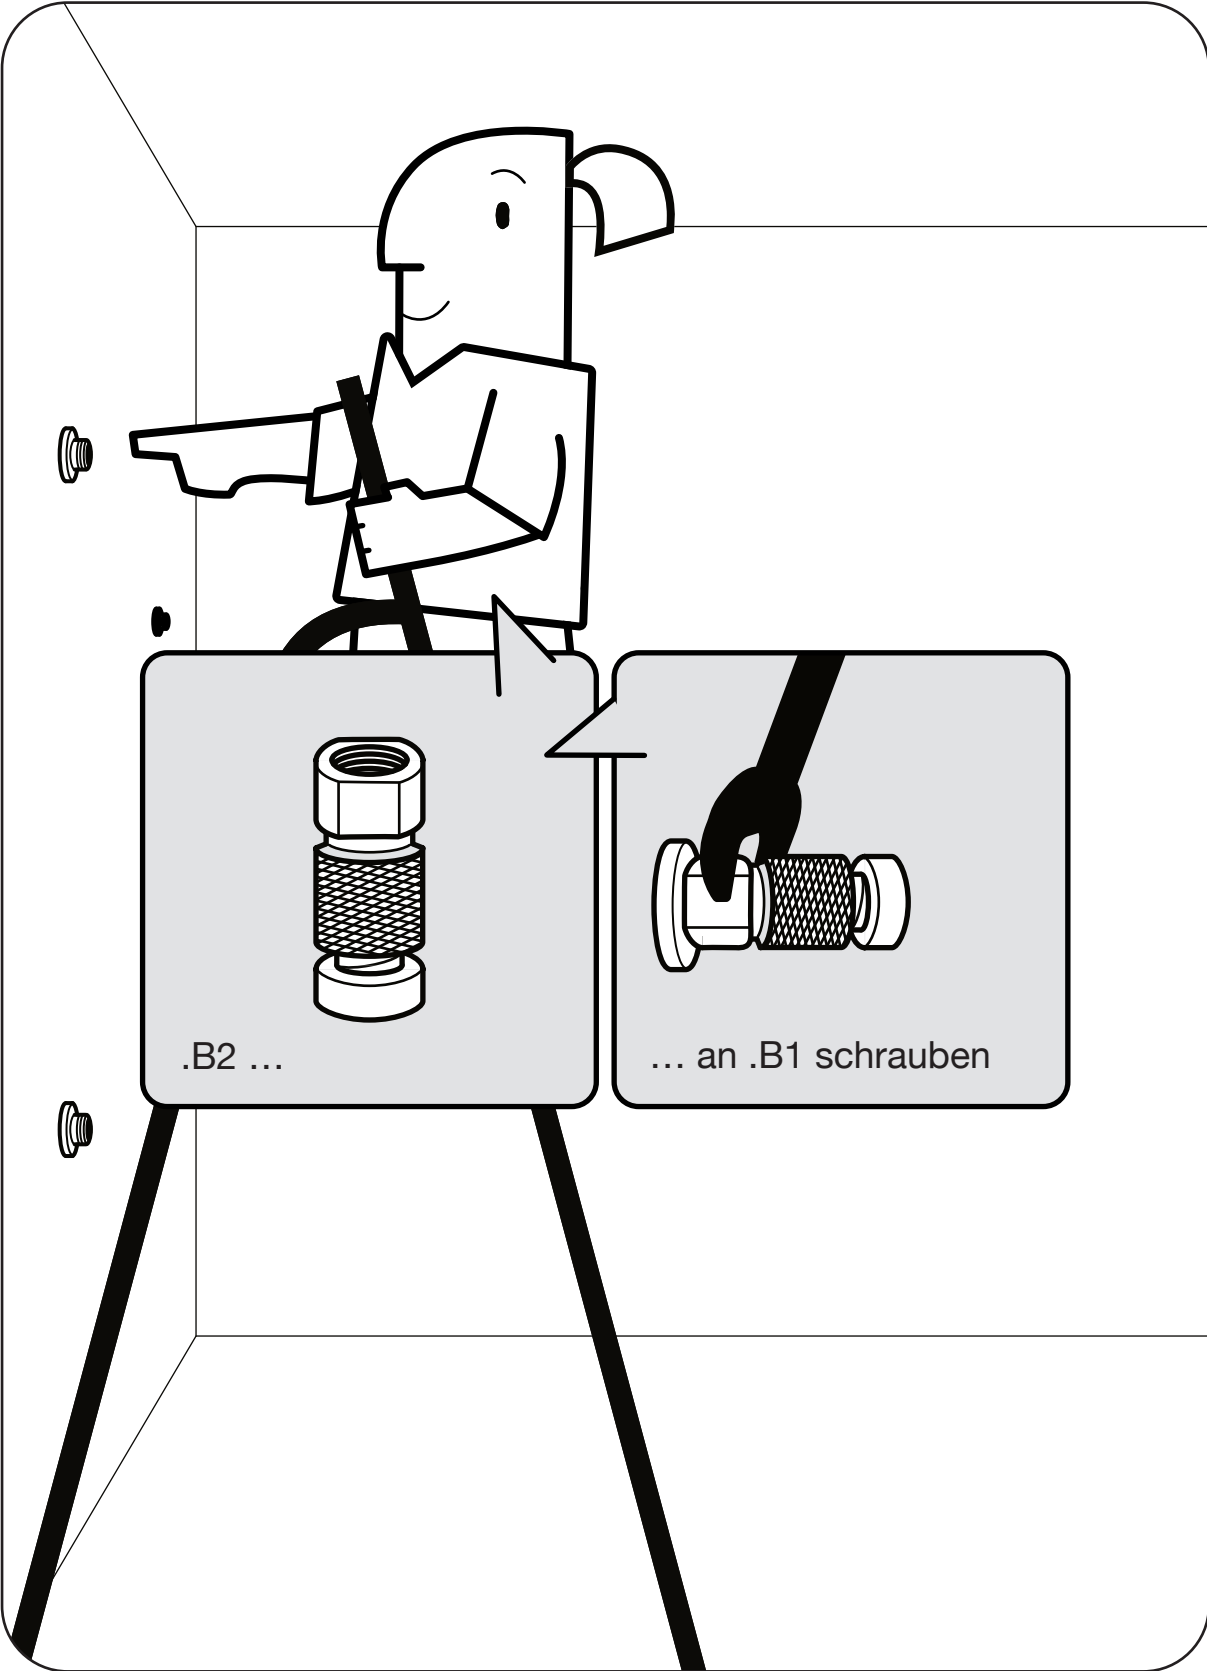


Wandabsorber zusammenbauen

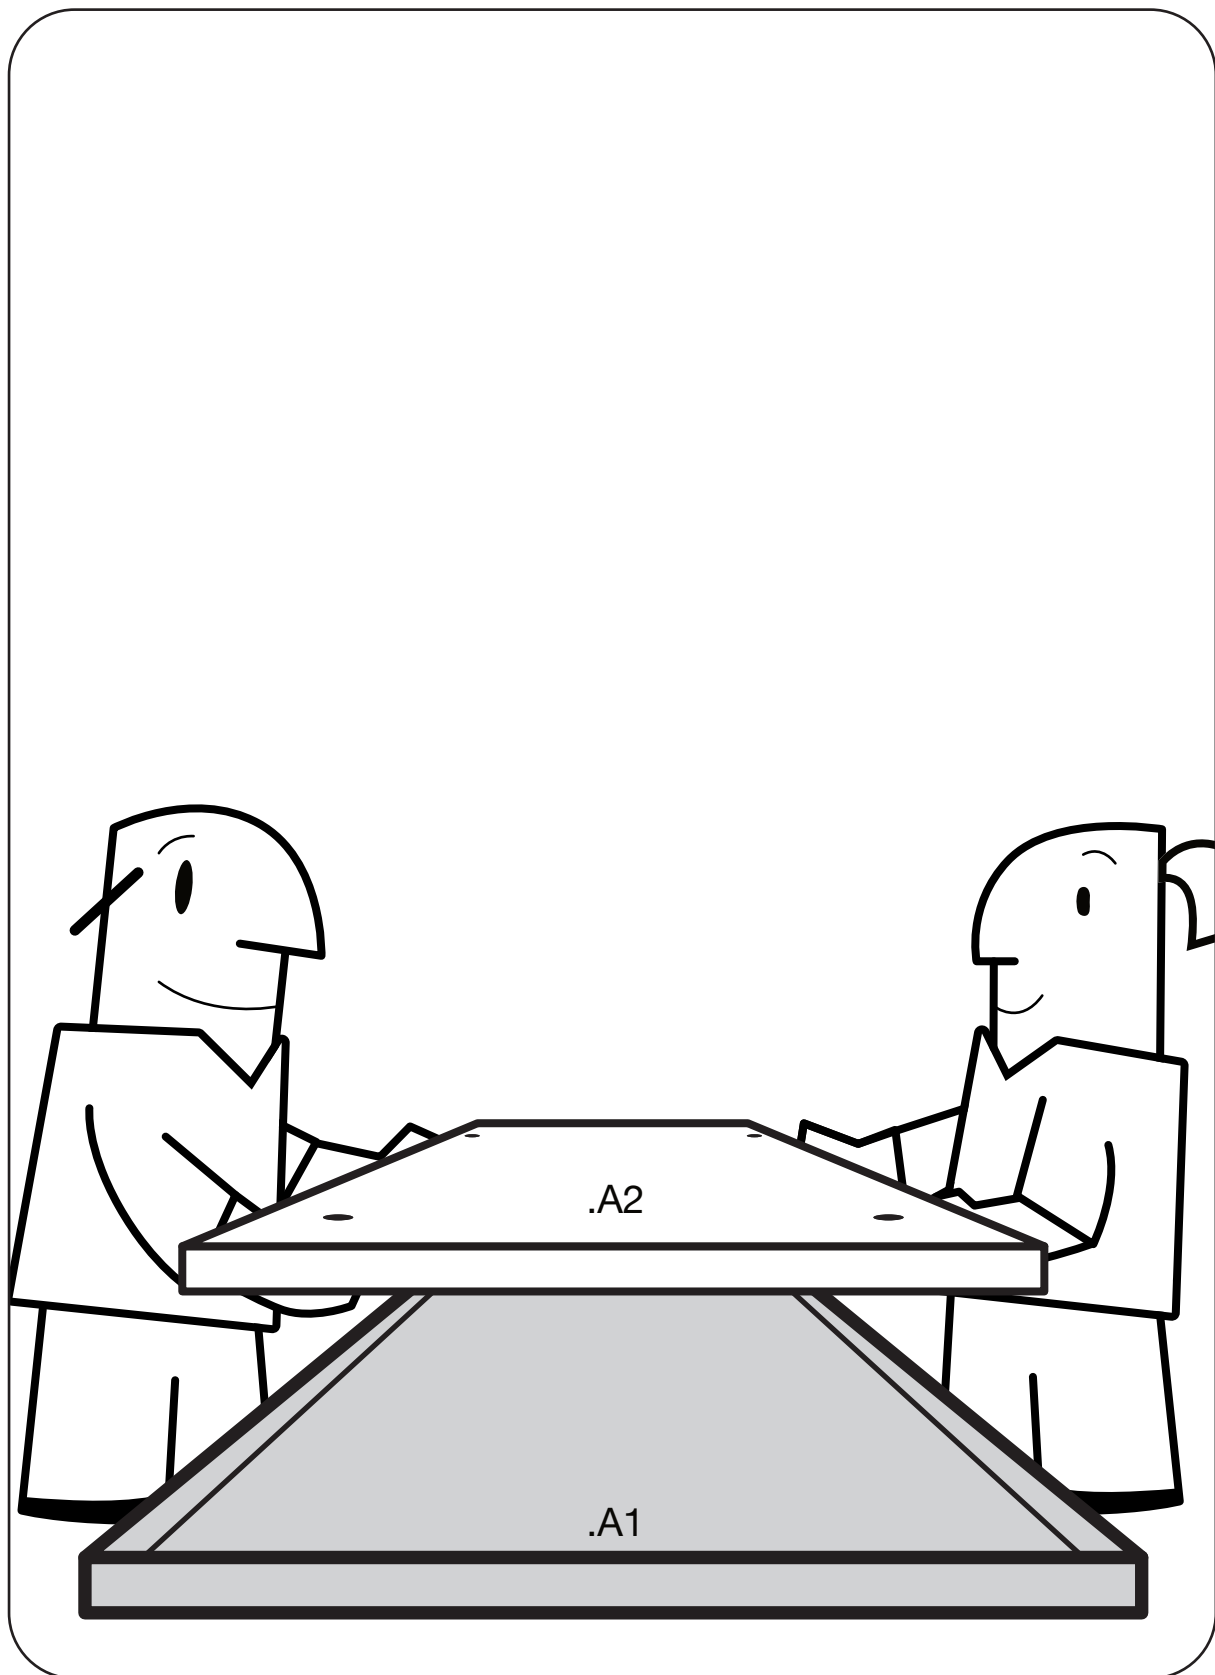


Vlies (.A2) in Filzbox (.A1) legen

Bohrung anzeichnen

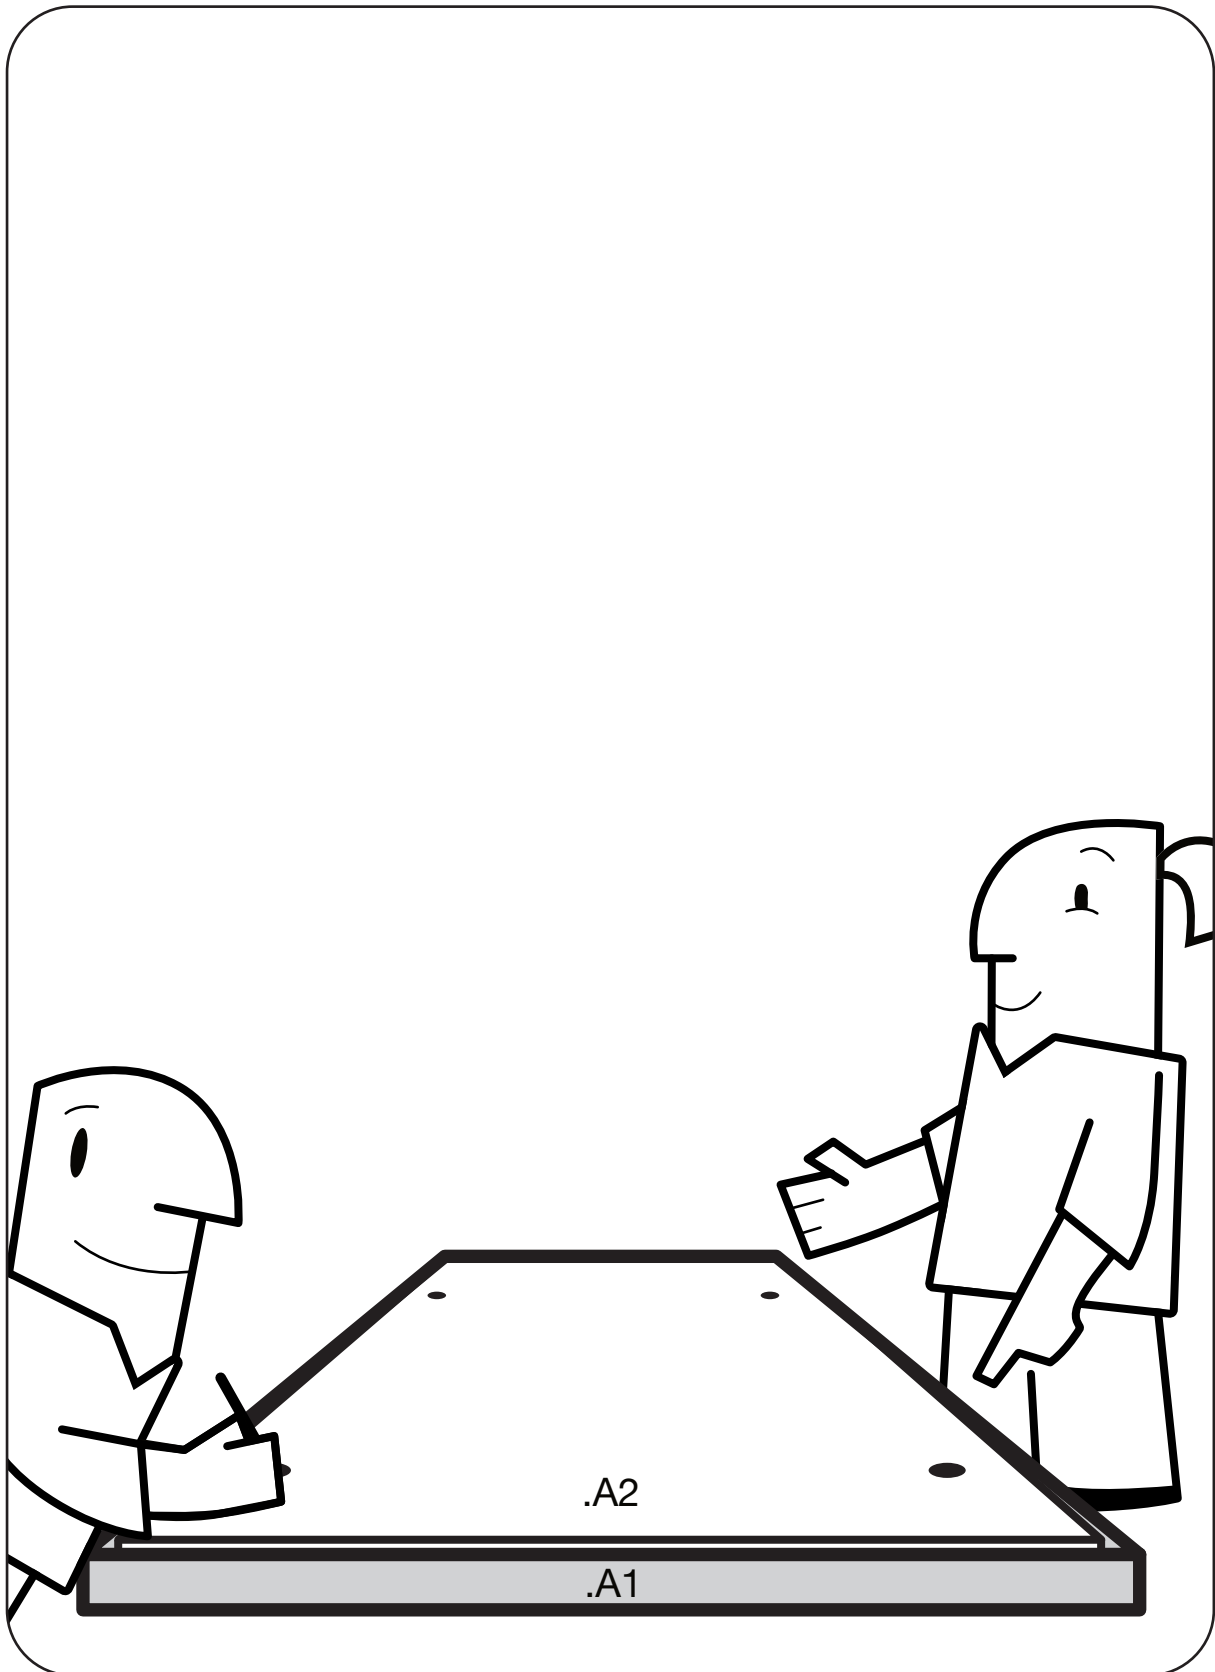


Löcher von Vlies (.A2) auf Filzbox (.A1) zeichnen

Vlies entfernen

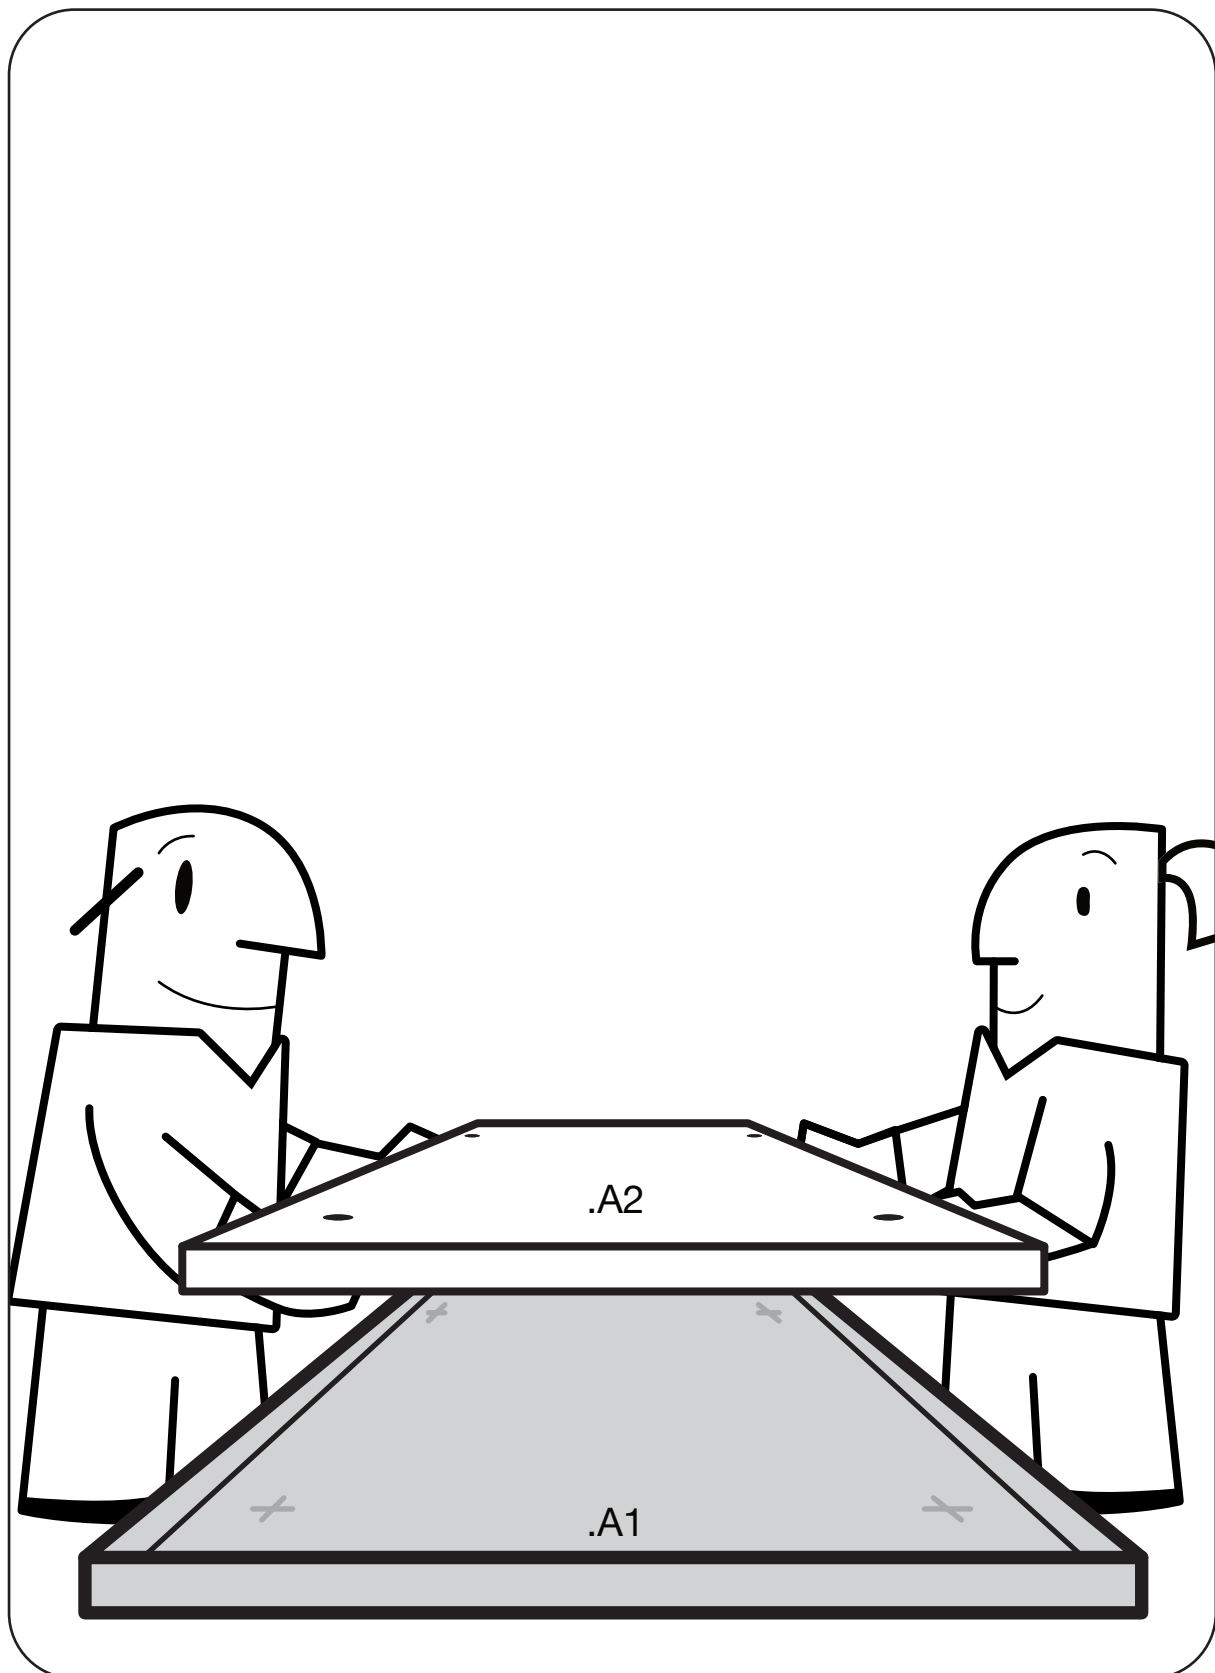


Vlies (.A2) aus Filzbox (.A1) entfernen

Halterungen anschrauben

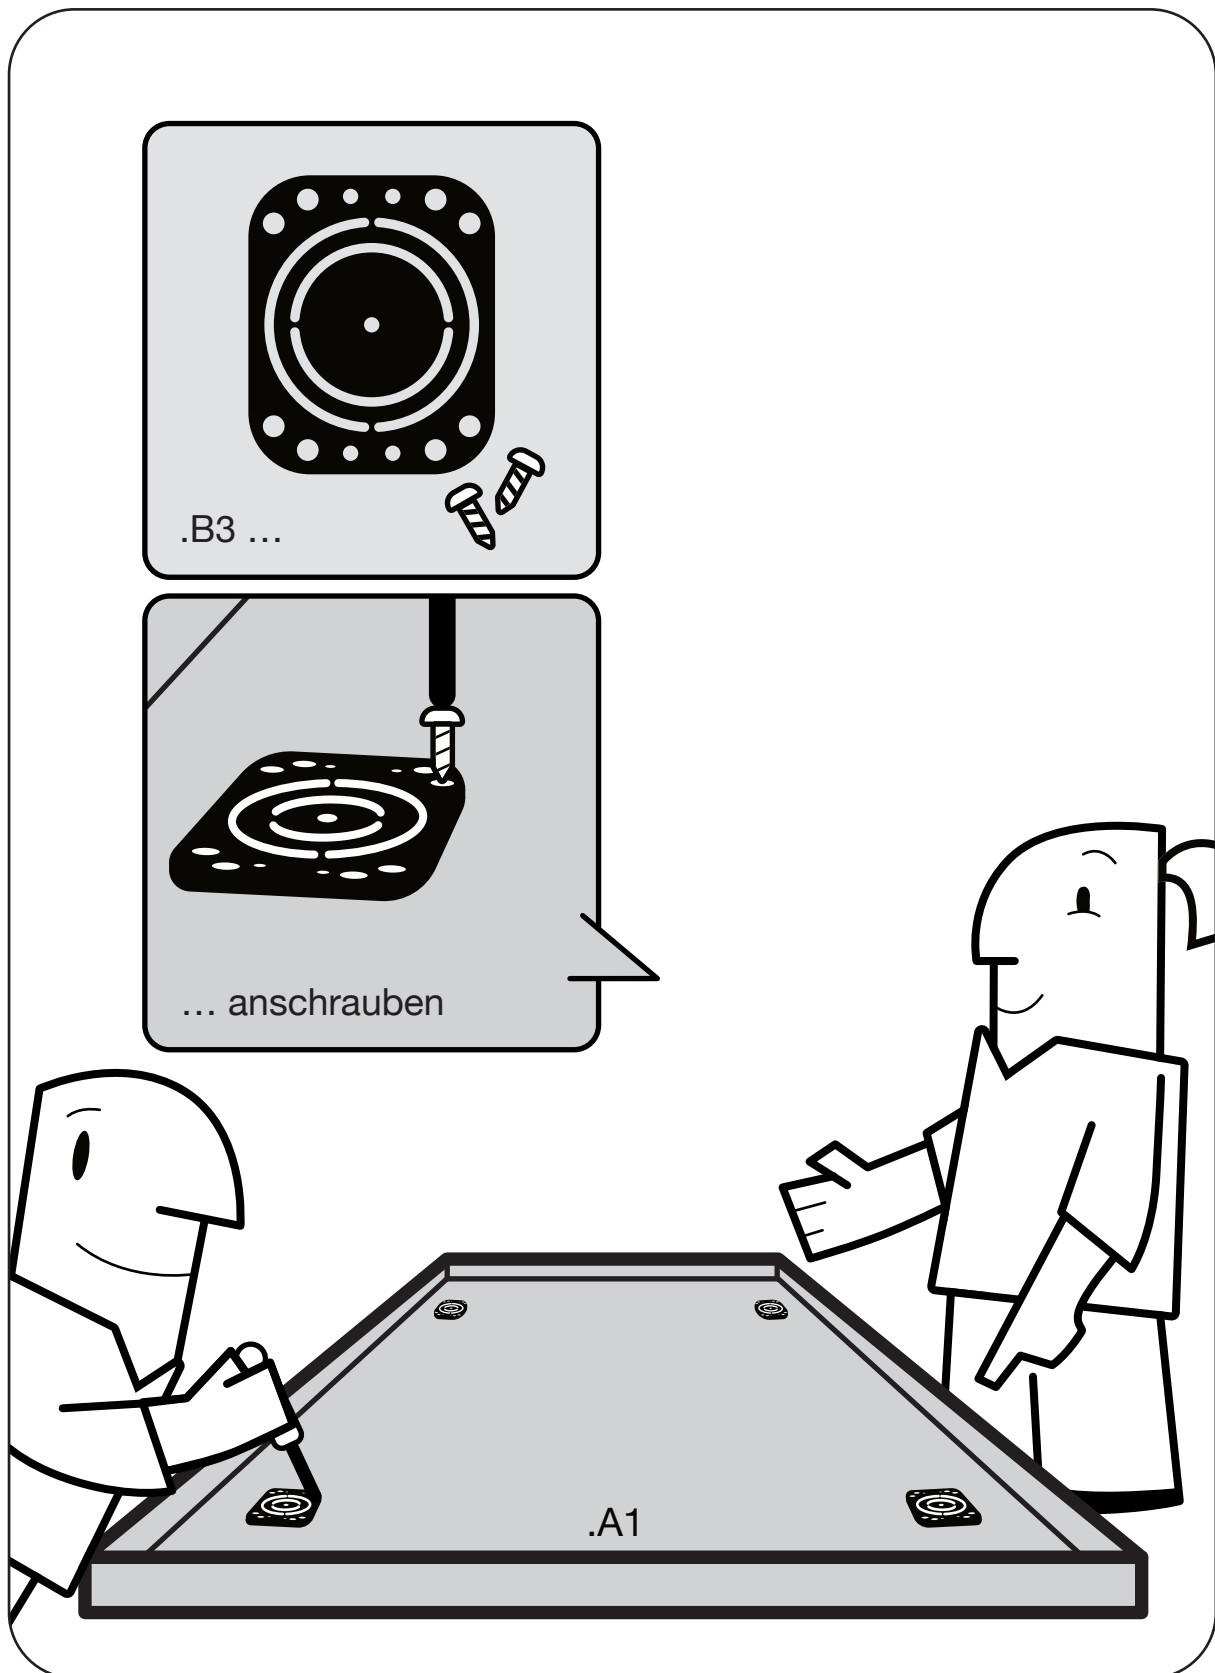


Vlies einlegen

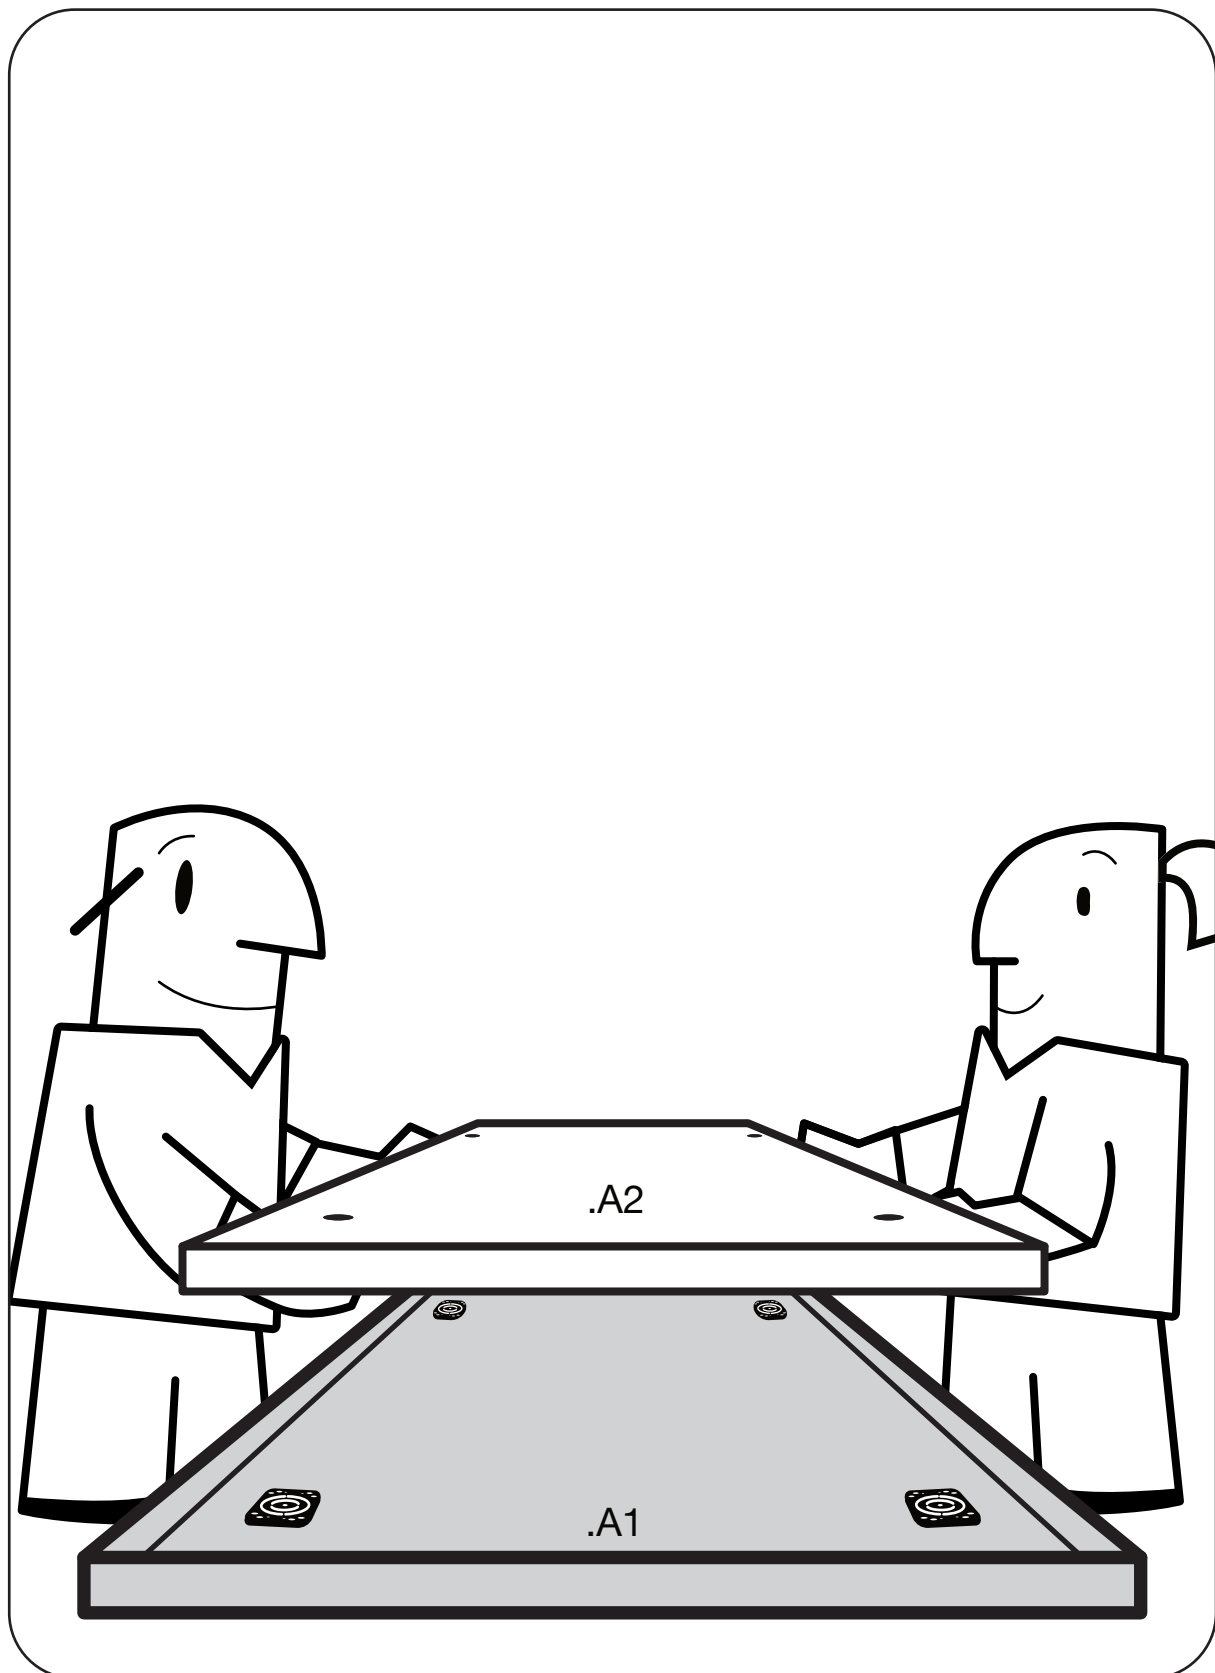


Vlies (.A2) in Filzbox (.A1) legen

Wandabsorber ...

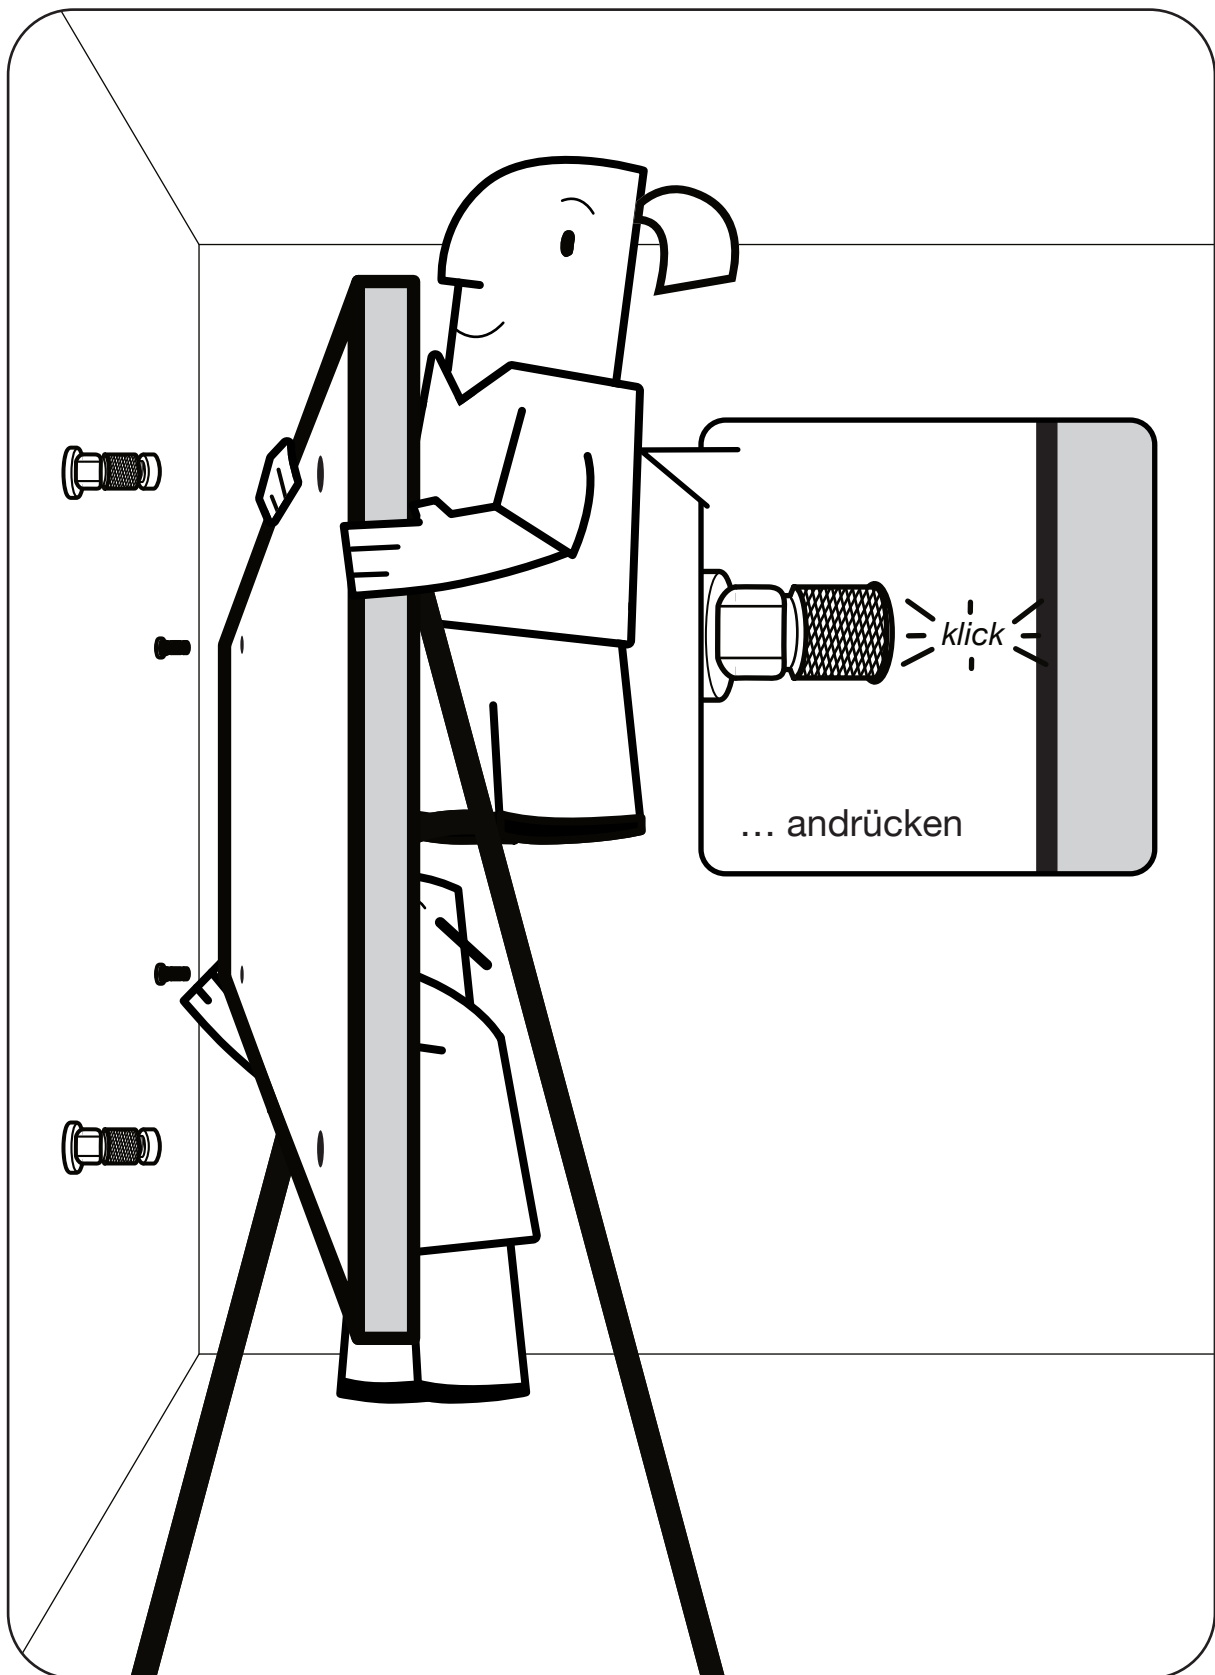

Abstand einstellen

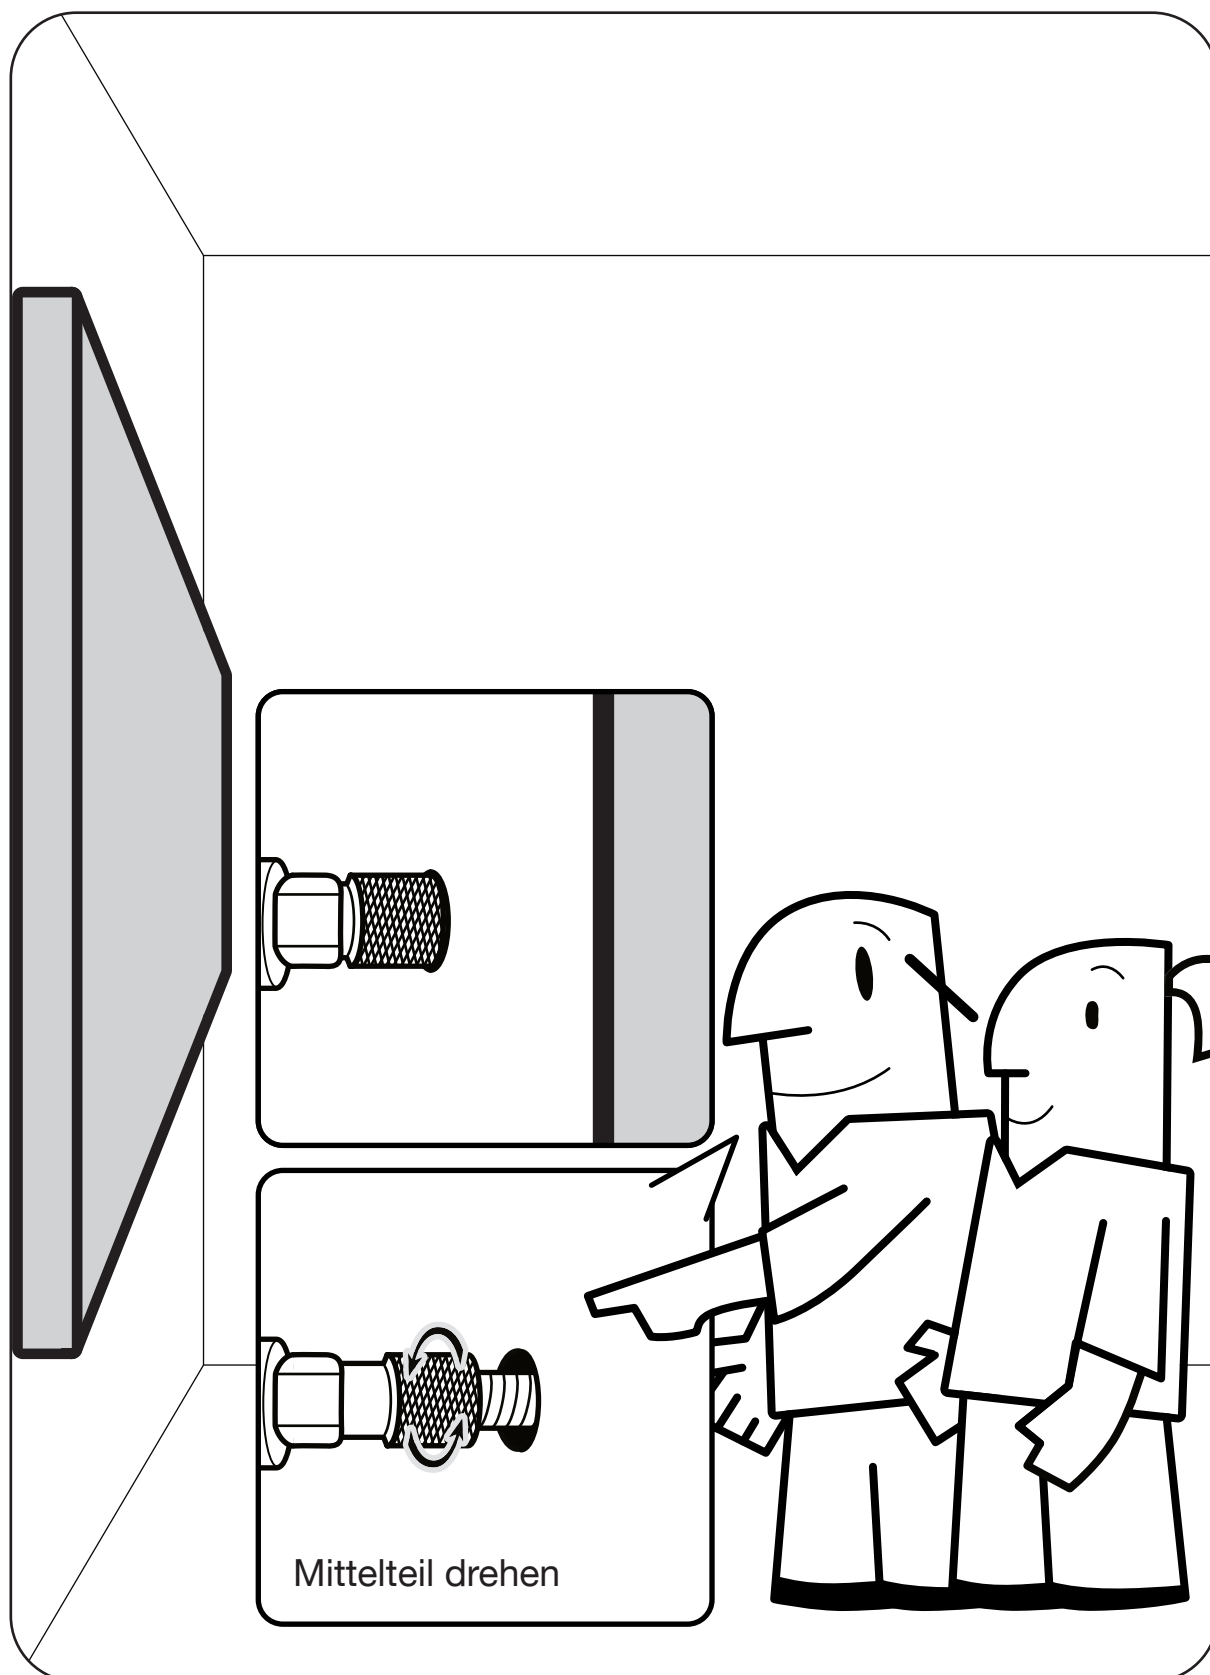



M&K FILZE GMBH

Gewerbepark Hügelmühle 4
91174 Spalt
Germany

Tel.: +49 9175 90778-0
Fax: +49 9175 90778-50

info@filzfabrik.de
www.filzfabrik.de

AKUSTISCHE FILZE

Tel.: +49 (0) 9175 90778-52
Mobil: +49 151 407 543 67
borowski@filzfabrik.de



**DIE MONTAGE
ALS
VIDEO-ANLEITUNG**